

Montage handleiding Uradapt



Benodigd gereedschap

- Waterpomptang
- Bahco
- Inbussleutel 6mm
- Platte schroevendraaier
- Waterpas
- Stanley mes
- Duimstok/rolmaat
- Doeken
- Emmer
- Bekertje
- Handschoenen (latex)

Inhoud

Voorbereiding	2
WATERAANSLUITING	4
Afvoer	5
Afstellen frame.....	6
Monteren front	8
Urinoir	9
Spoelactivering	9
Pictogram	10
Maatvoeringen urinoirs	10

Vorbereiding


Demonteer de bestaande spoelactivering (spoelknop), draai de stopkraan van het reservoir dicht en verwijder de aansluitslang. (Afb.1)



Afbeelding 1


Spoel het toilet door totdat het reservoir helemaal leeg is en demonteer het toilet (schep eerst met een bekertje zoveel mogelijk water uit het toilet).

Verwijder de spoel- en de rioleringsbuis die nog uit de wand steken en maak de rubberen afdichting, welke zich in de afvoer van het bestaande inbouwreservoir bevindt, goed schoon. (Afb. 2)

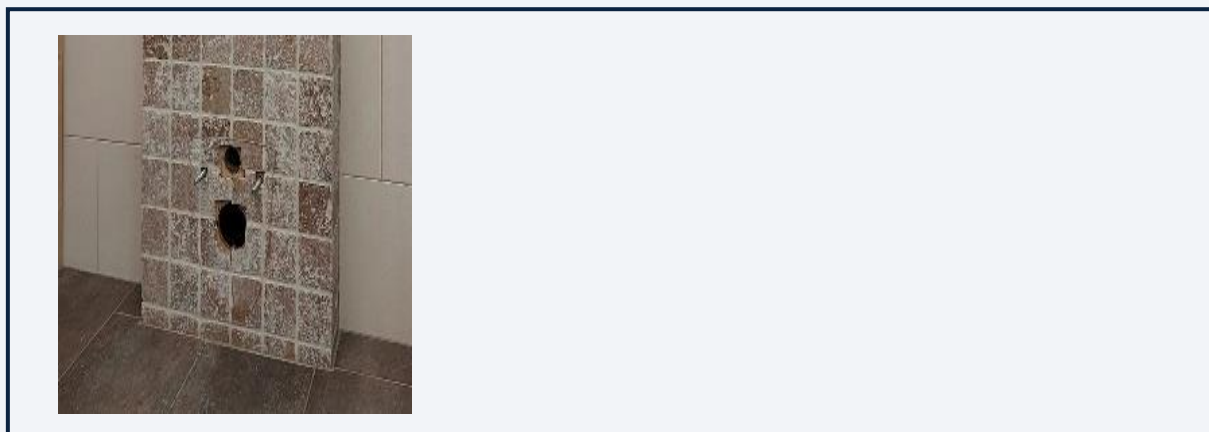

Afbeelding 2

Bevestig het frame aan de wand met de bestaande draadeinden en moeren waarmee voorheen het toilet was bevestigd (gebruik indien niet anders aangegeven de middelste “hoogte” openingen in het blauwe frame), en zorg ervoor dat de draadeinden niet boven de moeren uitsteken. Draai zo nodig de draadeinden iets dieper naar binnen. (Afb. 3)

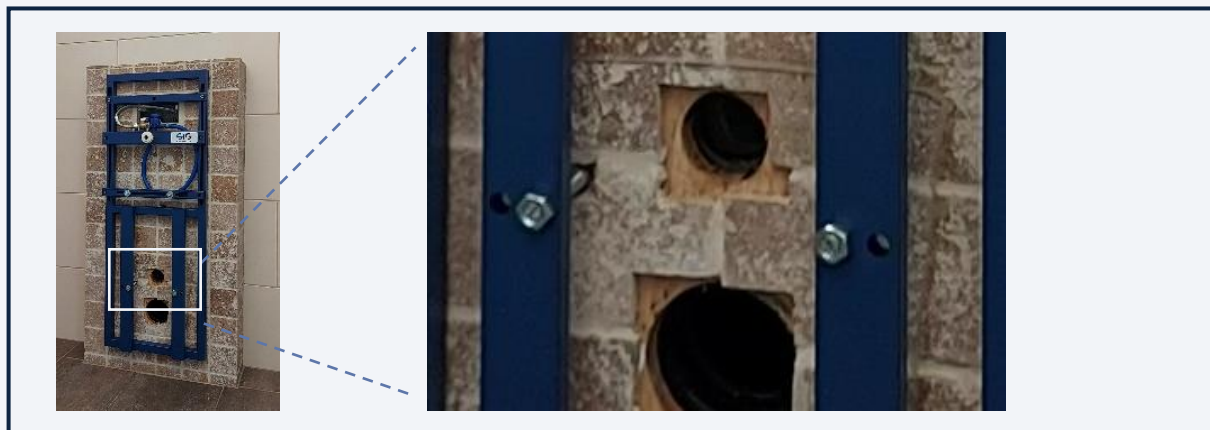

Afbeelding 3

Steek de losse koker (50 x 20 x 250mm) met het draadeind naar je toe, door de opening in de wand. Draai deze in de koppelmoer van het bovenste verstelbare profiel, deze draai je losjes met de inbussleutel aan. (Afb. 4)




Afbeelding 4

Verplaats het bovenst verstelbare profiel zo ver mogelijk naar boven en zorg ervoor dat de koker die in het reservoir steekt nu horizontaal ligt. Draai het profiel met de inbussleutel links en rechts goed aan. Gebruik het waterpas en stel het frame recht.

Draai nu de koker die in het reservoir steekt met de inbussleutel (in het middelste gat) aan, vast is vast!


WATERAANSLUITING

Sluit nu de gepantserde waterslang aan op het stopkraantje in het bestaande spoelreservoir. (Afb. 5)

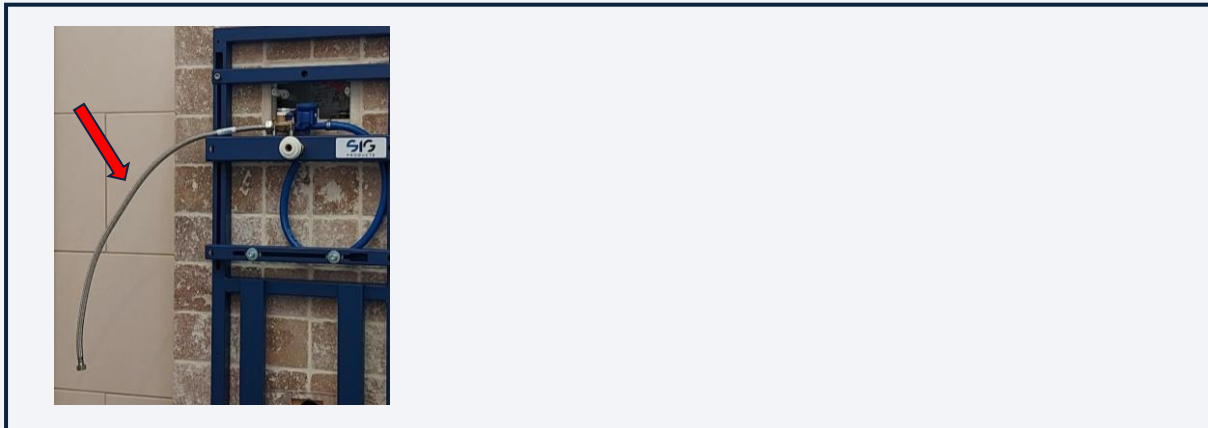

Afbeelding 5

Draai de stopkraan op het frame met de platte schroevendraaier dicht, rechtsom tot de aanslag. (Afb. 6)

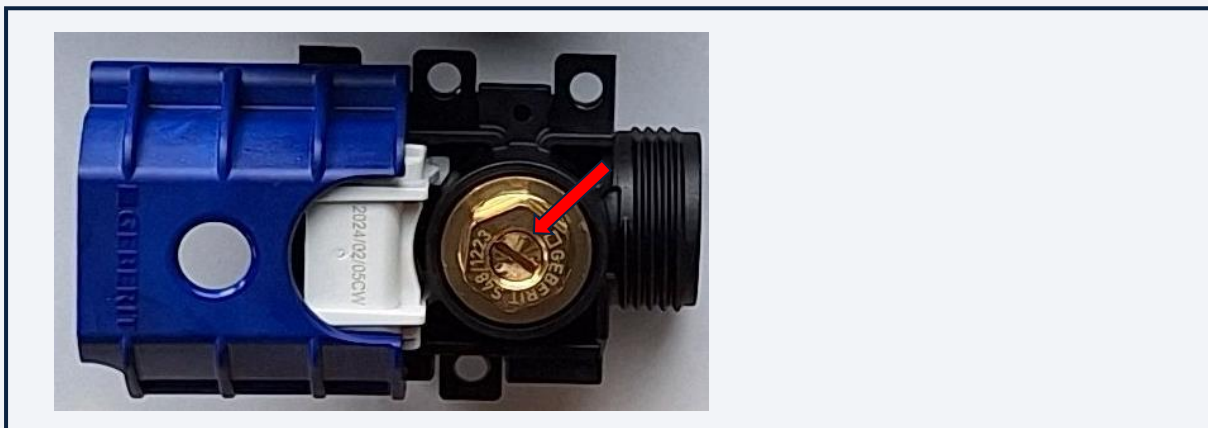

Afbeelding 6

Draai vervolgens de stopkraan in het reservoir open en controleer de aansluitingen op lekkage.

Afvoer

Steek het verloop 50x90mm of 50x110mm in de afvoerbuis met de opening naar links (9 uur) en steek hier de bocht in met de opening naar boven gericht. (Afb. 7)



Afbeelding 7

Teken nu de sifon op de juiste lengte af door het midden van de opening van de sifon uit te lijnen met de "0" merktekens (zie rode pijlen Afb. 8) op het blauwe frame, de gaatjes 4mm markeren de hartmaat van de afvoer.

Kort nu de sifon in en houd er rekening mee dat de buis van de sifon voldoende in de bocht moet steken.




Afbeelding 8

Afstellen frame

* *Als de set compleet met urinoir besteld is kunt u deze stap overslaan, dan is het frame reeds op de juiste maat ingesteld.*

Stel de (messing)spoelpijp af op de juiste hoogte, controleer hierbij eerst of de aansluiting van de messing knie, welke gekoppeld is aan de spoelpijp, goed is aangedraaid. Gebruik voor het afstellen de lijst; '[Maatvoeringen urinoirs](#)' die onderaan dit document te vinden is. De genoemde maten zijn gemeten vanaf het "0" punt tot aan de hartmaat van het betreffende kokerprofiel.

Draai met de inbussleutel het profiel goed vast. (Afb. 9)

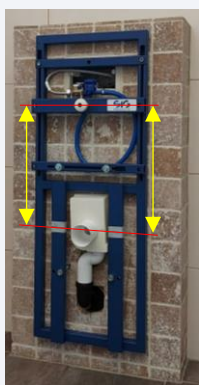

Afbeelding 9


Stel het profiel voor de bevestiging van het urinoir af. Gebruik ook hiervoor de lijst onderaan dit document; '[Maatvoeringen urinoirs](#)'. Stel de hoogte weer in gemeten vanaf het "0" punt. (Afb. 10)



Afbeelding 10

Stel de schuifmoeren in het zojuist afgestelde profiel in op de juiste breedte en gebruik de hartmaat (gemarkeerd met gat 4mm) als referentie. (Afb. 11)

Gebruik hiervoor weer de lijst onderaan dit document; '[Maatvoeringen urinoirs](#)'.

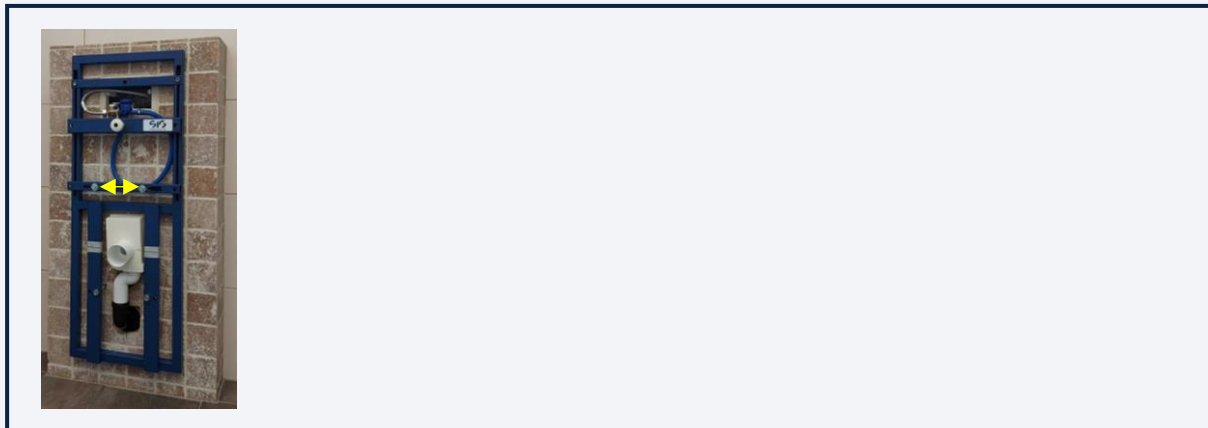

Afbeelding 11

Controleer nu de afstellingen door het front even over het frame te plaatsen, stel indien nodig de profielen nog iets bij en draai met de inbussleutel de profielen goed vast.

Verwijder het front weer en draai de stopkraan op het frame (Afb. 6) open en controleer op lekkage.

Monteren front

Plaats nu het front over het frame en zorg dat de benodigde aansluitingen door het gat van de spoelactivering steken of bereikbaar zijn (zorg ervoor dat deze niet klemmen tussen het frame en het front).

Monteer nu afhankelijk van het type urinoir de ophangpunten van het urinoir met de bijgeleverde inbusbouten M8 of de korte draadeinden M8.

Draai de betreffende bouten of draadeinden door de gaten in het front in de schuifmoeren en draai deze aan totdat ze niet verder kunnen. (Afb.12)



Afbeelding 12

Druk nu de afdichtrubbers op de (messing)spoelpijp en afvoeraansluiting. (Afb.13)



Afbeelding 13

Urinoir

Plak de bijgeleverde afdichtingsband op de achterrand van het urinoir, begin hierbij aan de onderzijde.

Monteer het urinoir en zet deze vast, volg hiervoor de bij het urinoir geleverde handleiding.

Let op, het monteren van het urinoir moet gemakkelijk gaan!

Door het fabricageproces van het urinoir kunnen er maat afwijkingen ontstaan pas indien nodig de hoogte van de spoelpijp aan.

Spoelactivering

Monteer de spoelactivering volgens de bij het onderdeel geleverde handleiding en test deze door enkele spoelingen uit te voeren.


Controleer nogmaals op lekkages.

Wij raden het af om het urinoir af te kitten omdat dit de toegang tot de sifon bij verstopping bemoeilijkt, door de toegepaste afdichtingsband aan de achterzijde van het urinoir is deze handeling overbodig.

Reinig het front met een vochtige doek of bij de RVS uitvoering met de bijgeleverde RVS-reiniger.

Pictogram

Plak het “urinoir pictogram” op de toegangsdeur.

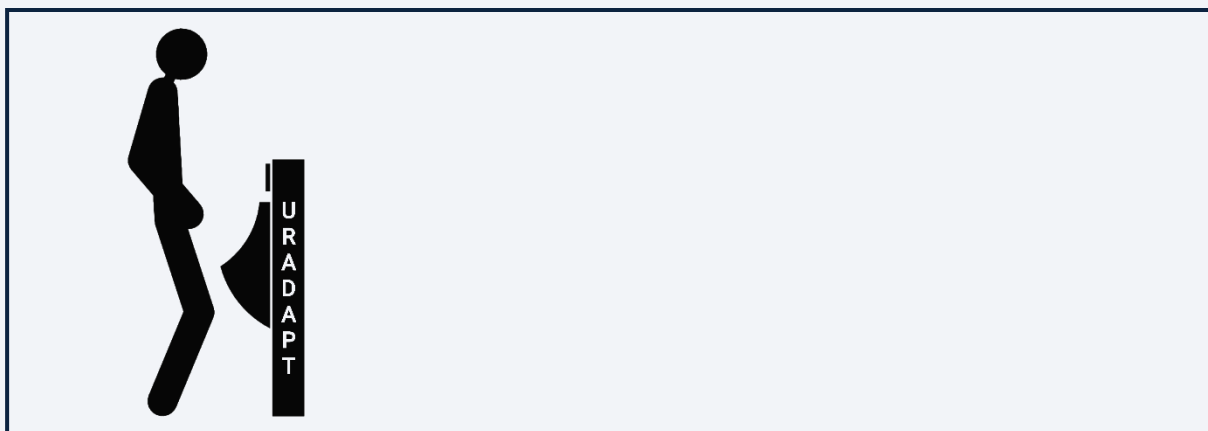

Urinoir pictogram

Maatvoeringen urinoirs

Maatvoeringen urinoirs			
Fabriek / type	Hoogte spoelpijp (afb. 9)	Hoogte bevestiging urinoir (afb. 10)	Breedte bevestiging urinoir (afb. 11)
Geberit / Selnova	420	210	210
Villeroy&Boch / Subway	420	275	180
Plieger / Kansas	417	191	265
Ideaal Standaard / Eurovit	390	239	255
Ideaal Standaard / Connect	390	200	225
Grohe / Bau	382	193	214
Geberit / Narva	420	290	210
Jika / Livo	385	230	255

SIG Products wenst u veel gebruikersgemak met uw zojuist gemonteerde Uradapt!

Hebt u nog vragen of suggesties stuur dan gerust een E-mail naar info@sigproducts.eu